


Igangkjøring og serviceprotokoll UV Safe



Dato:	
Objekt:	
Acticon ordernr:	
Serviceavtale:	

	Betjeningspanel (UVM):
Serienr:	
Bokstav (A-J)	

Igangkjøring
 Service
 Reklamasjon

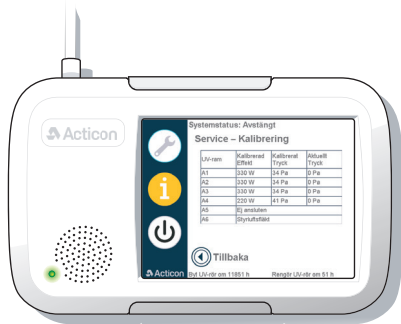

Kalibrering ved forsert/maks luftmengde

Filterhus	Effekt (W)	Trykk (Pa)	Antall lysrør	Antall filterkassetter	Lyser alle diodene? (Ja/nei)
__1					
__2					
__3					
__4					
__5					
__6					

Skal UV lyse ved halvfart? JA => startnivå=0% NEI => startnivå=80%

Kode Servicemeny: 1992

Blå sirkel = UV lysrør



Test av driftfall

Filterhus	Lyser UV? Ja/Nei	Luftmengde				Alarm? (nr)
		Maks	(Halvfart)	(Lavfart)	Avstengt	
__1						
__2						
__3						
__4						
__5						
__6						

Sentral alarm (filterhus ikke angitt)->

Signaler UVK	Funksjon	Koblet til
Ut 1 og 3	Ingen alarm	
Ut 2 og 3	Alarm	
Ut 4 og 6	Ingen vedlikeholdsalarm	
Ut 5 og 6	Vedlikeholdsalarm	
Ut 7 og 9	UV ikke i driftsmodus	
Ut 8 og 9	UV i driftsmodus	
Ut 7 og 9	Timerfunksjon ikke aktiv	
Ut 8 og 9	Timerfunksjon aktiv	
Ut 10 og 12	UV ikke i drift	
Ut 11 og 12	UV i drift	
In 15 og 16	Enheden er master	Brokoble
In 17 og 18	Forrigling av systemet	Brokoble

Eventuelle justeringer av grunninnstilling

	Default	Innstill
Forsinkelse lavt trykk i UV-ramme	300 s	
Startnivå	80% / 0%	
Alarmnivå for lavt trykk i filterhus	80%	
Alarmnivå for høyt trykk i filterhus	125%	
Forsinkelse til ekstern alarm	30 min	
Rengjøringsintervall	200 h	

Gjennomført av

Navn:	
Telefon:	
E-post:	
Firma:	

